


Einleitung

Konfiguration ohne Wifi Netzwerk

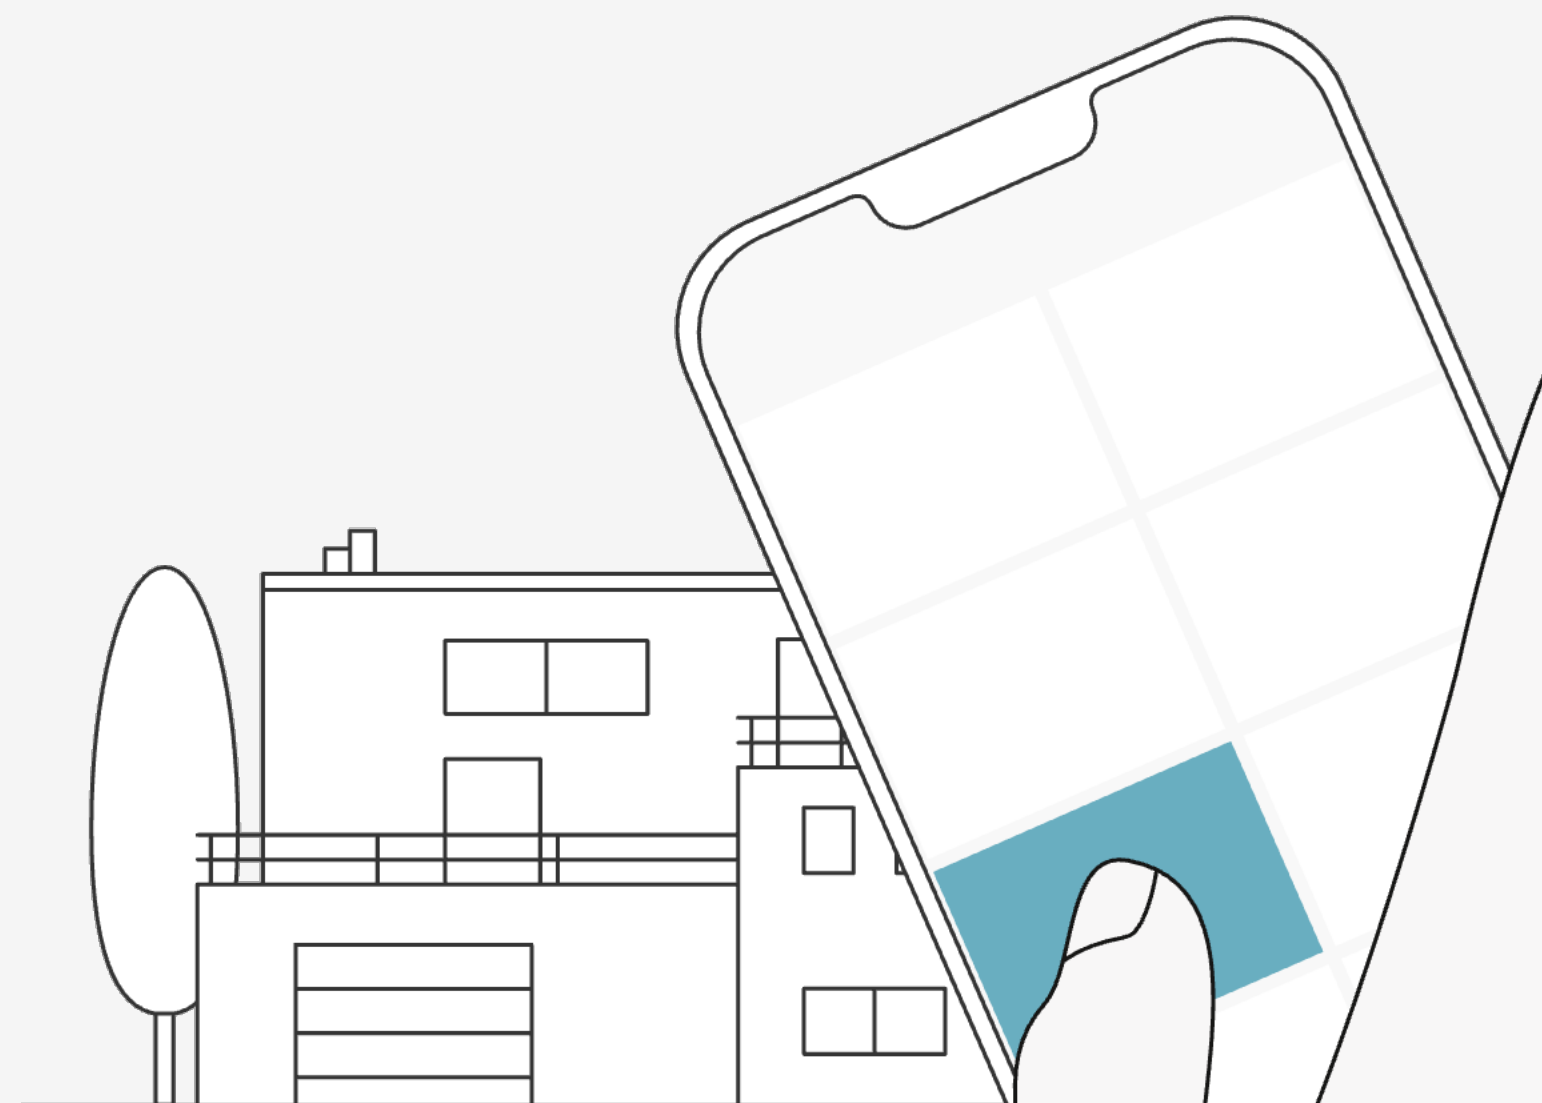

dingz kann auch lokal ohne Wifi konfiguriert werden. z.B. auf einer Baustelle ohne Netzwerk



Jedes dingz generiert seinen eigenen Wifi-Zugangspunkt (AP-Mode), über den sich Smartphones und Tablets jederzeit mit ihm verbinden können



Use Case

Konfiguration ohne Wifi Netzwerk

Einleitung
Access point (AP Mode)
 Tips & tricks

Access point

Um in der App ein lokales dingz ohne Heimnetzwerk zu konfigurieren, klickt man auf die « **MENU** » Taste und wählt « **dingz steuern** ».

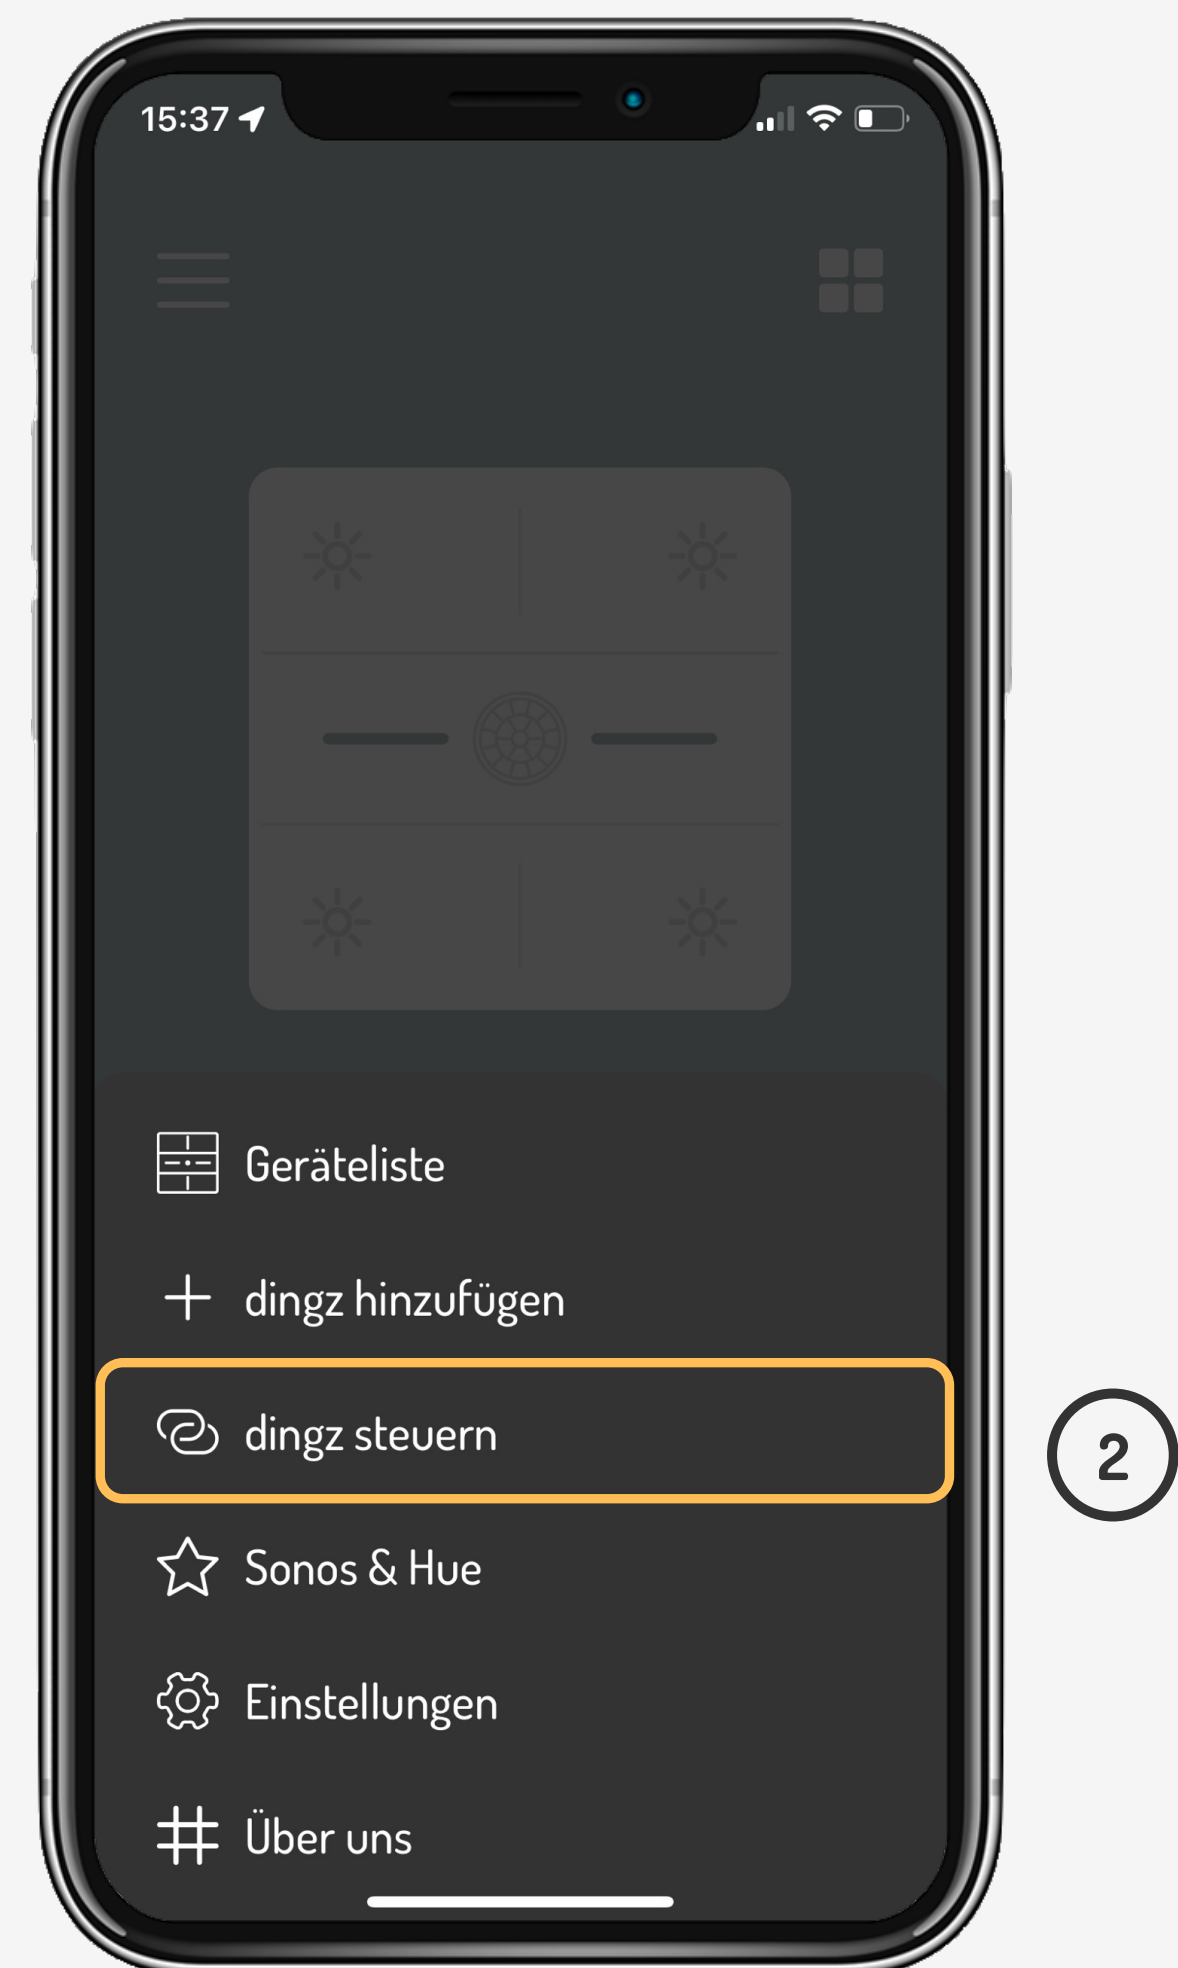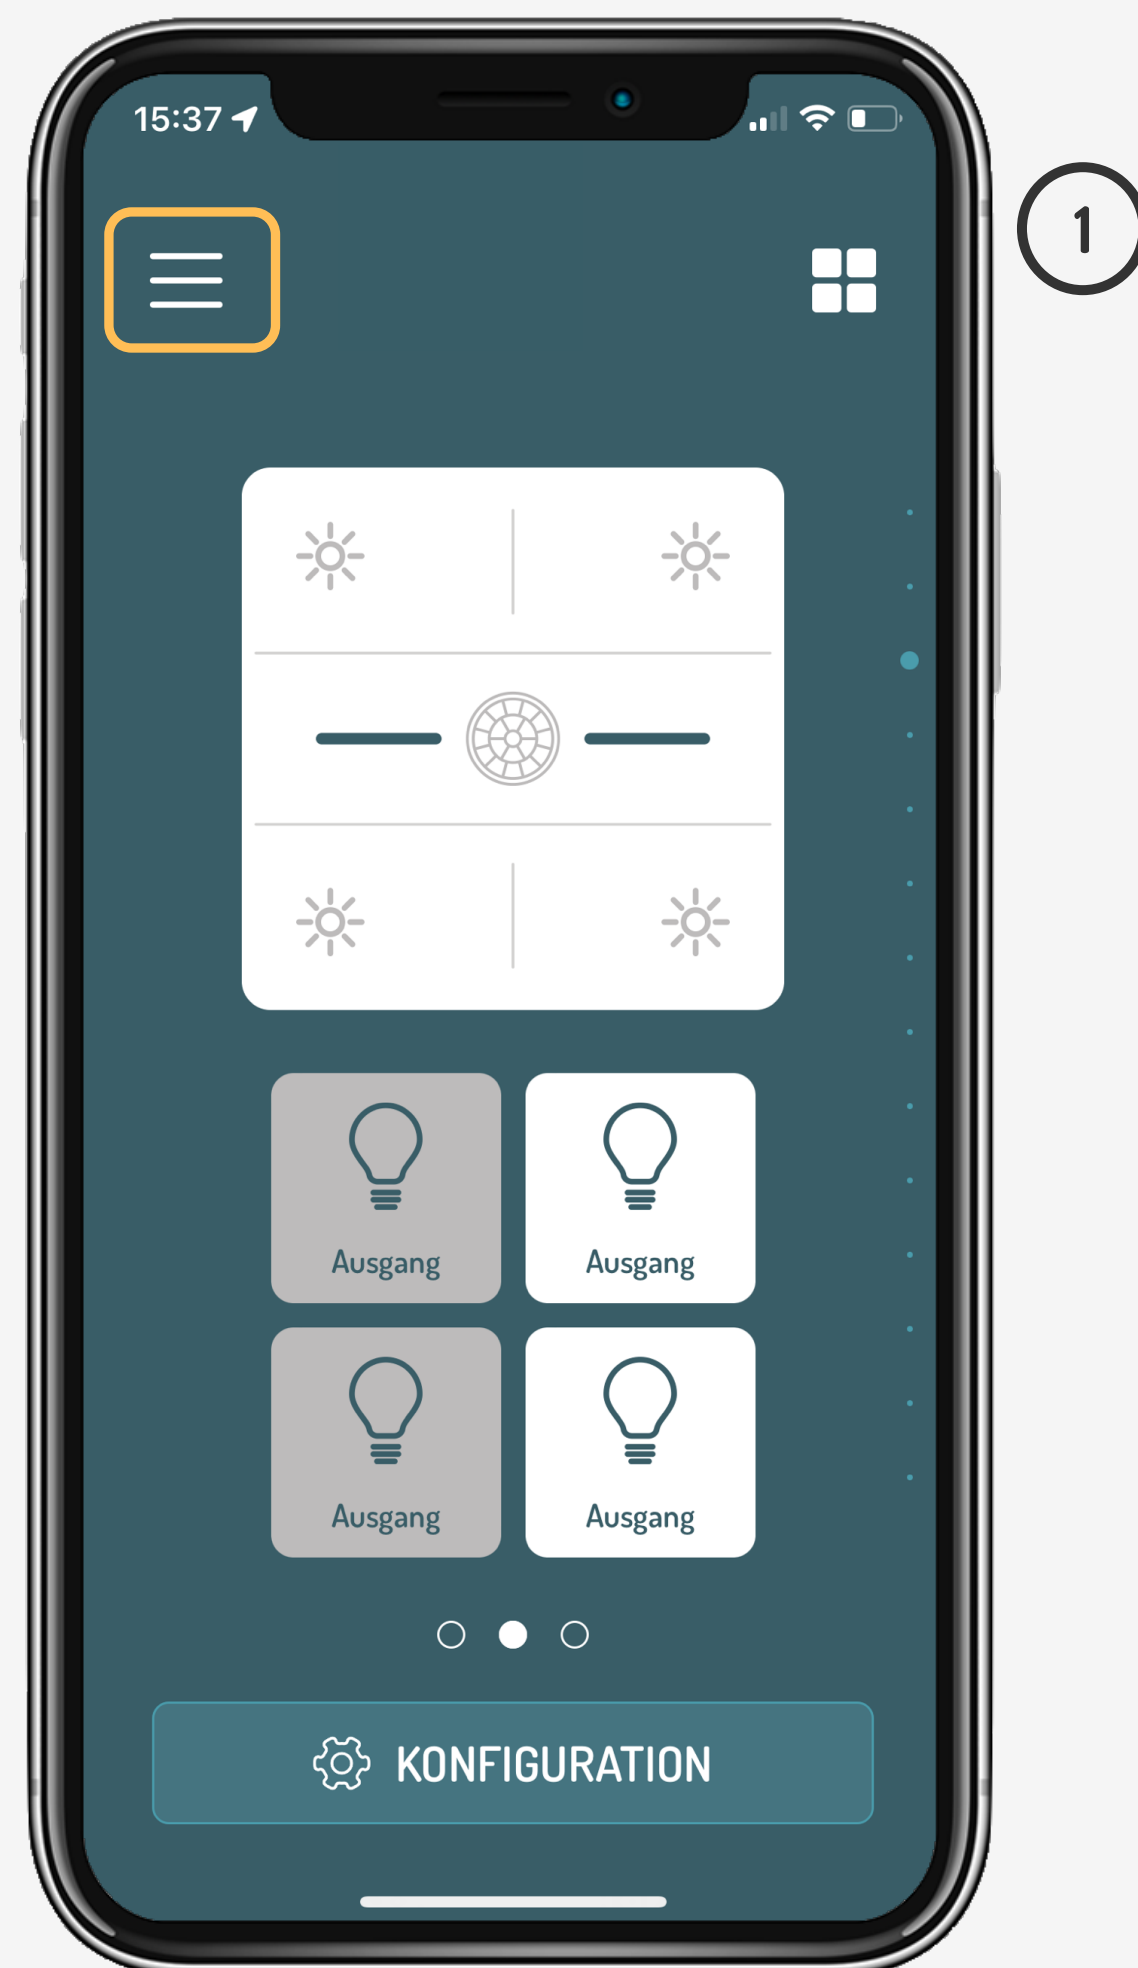

Use Case

Konfiguration ohne
Wifi Netzwerk


Einleitung

Access point (AP Mode)

Tips & tricks

Access point

Durch drücken der beiden rechten Tasten wird dingz in den AP-Modus versetzt (dingz Access Point wird gestartet). Sobald die dingz LED orange blinkt, klickt man auf -> und bestätigt den Verbindungsaufbau zum dingz Netzwerk.

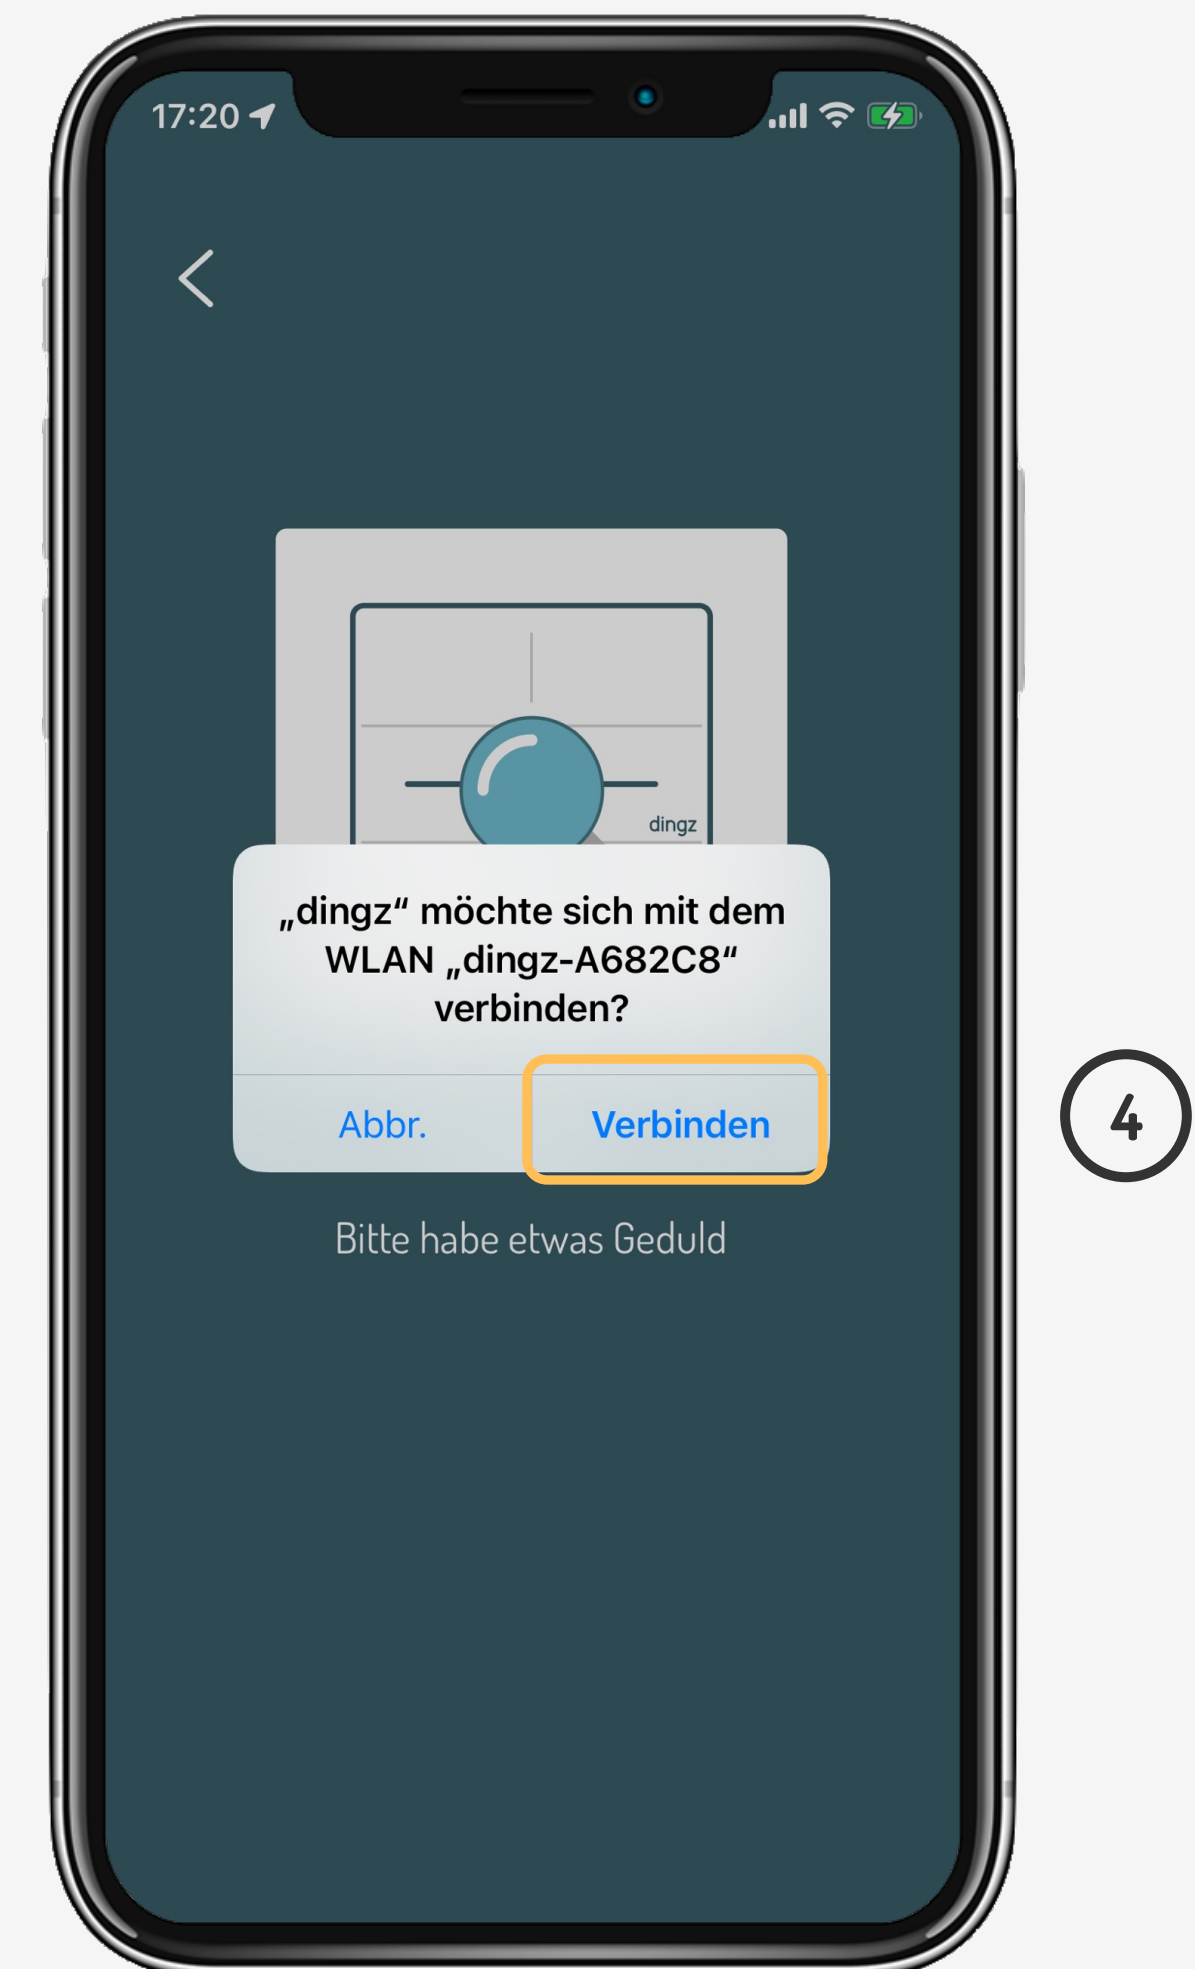

Tips & Tricks



Ist die Verbindung zum dingz einmal hergestellt, lässt sich zum Beispiel die Konfiguration der Tastenanordnung sehr einfach vornehmen.

Jede Änderung wird in der Front des dingz erfasst und bei der Einbindung ins Wifi Netzwerk automatisch übernommen

Wenn dingz bereits zuvor mit einem Wifi Netzwerk verbunden war, verbindet sich dingz nach verlassen des AP-Modus standardmäßig wieder mit seinem Netzwerk